

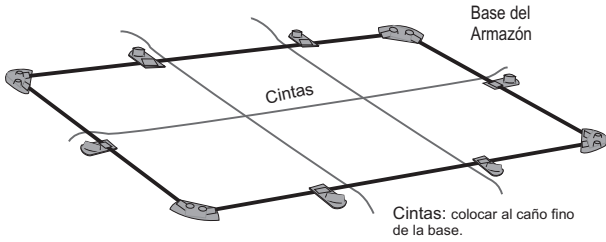


315x215x80

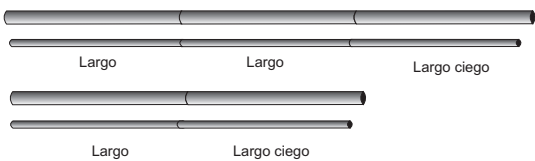


Muy Importante
El parante del medio es recto.

(A)


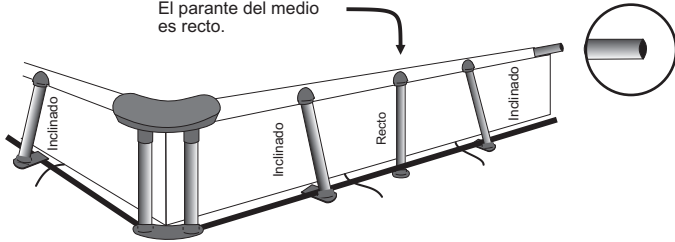


415x215x80

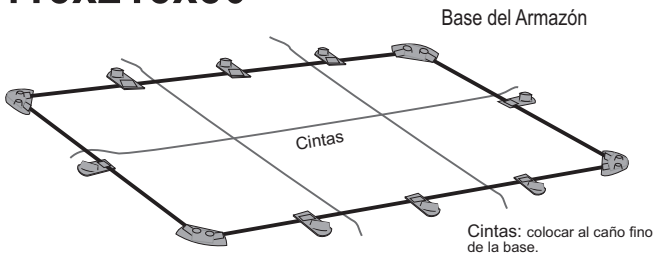


Muy Importante
combinar los parantes uno Recto con uno Inclinado

(B)

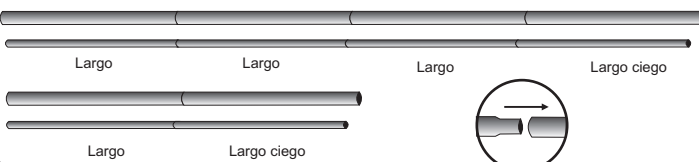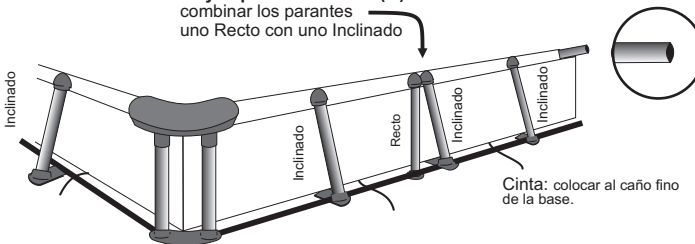


Ubique la piscina sobre una superficie limpia y plana.

Ensamble los tramos de la piscina de manera tal, que una vez unidos, queden dos caños largos y dos más cortos perteneciente a los caños gruesos.

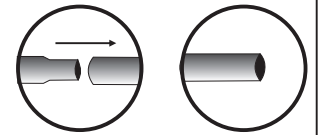


Los extremo deben quedar ciegos.

Ensamblar también los caños finos de manera tal, que una vez unidos, queden dos caños largos y dos más cortos que formarán la **base del armazón** que se deberá armar colocando las bases inclinadas, como muestra la figura correspondiente a la medida de su piscina. También se deberán insertar las bases dobles en las esquinas. Luego colocar las cintas a los dos caños más largos, de lado a lado y en las cabeceras para mayor seguridad.

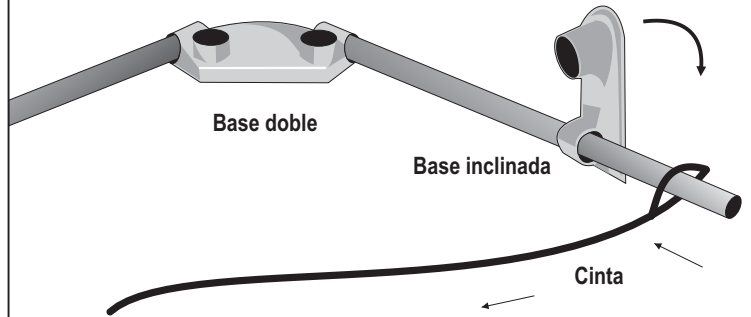


Desenvuelva la lona y ubíquela en medio del rectángulo formado por la **base del armazón** que usted armó.

Luego pasar los dos caños gruesos largos y los dos caños gruesos más cortos por las vainas, como muestra la figura, teniendo en cuenta que debe colocar los soportes por los agujeros correspondientes.

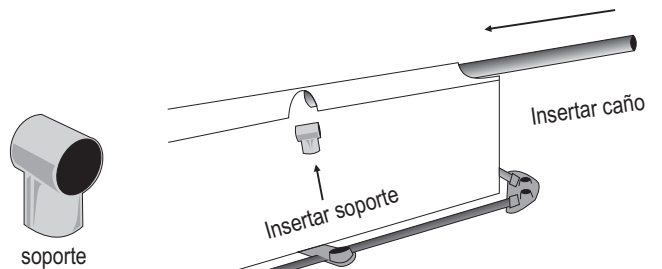

Una vez colocados los caños en las vainas e insertado los soportes, deberá poner los cuatro esquineros y proceder a levantar la piscina insertando los parantes.

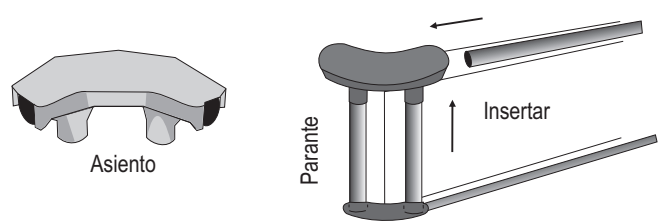


Muy Importante !!!

Es fundamental que en el lateral largo de la piscina, el parante del medio sea recto para la medida 315x215x80 (A), y uno recto con uno inclinado para 415x215x80 (B), como muestran sus figuras.

Pico de desagote y tapón de plástico.

El pico de desagote se coloca antes de llenar la piscina y se debe ajustar muy fuerte la rosca. El tapón de plástico debe quedar en la parte interior de la piscina y el pico en el exterior.

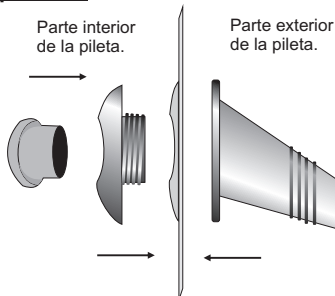

Muy Importante !!!

Al llenarse la piscina hasta la mitad usted notará que los lados mas largos tienden a curvarse, Pasada la mitad de su capacidad los lados vuelven a tomar su estado recto.





GARANTÍA

Se garantiza por el termino de 1 año todo desperfecto de fábrica, únicamente al comprador original, a partir de la fecha, con su respectivo comprobante de compra. Nos responsabilizamos de reparar o reponer la pieza en defecto, siempre que haya sido debidamente tratada. Esta garantía no es válida en el caso de roturas y golpes provocados por algún elemento sobre la pieza, tampoco manchas de cloro, ni por el desgaste natural. En el caso de cumplirse con la garantía entregar la pieza limpia, seca y prolijamente embalada para facilitar su recambio o reparación.

SE ACONSEJA

- 1- En caso de desperfecto en la lona, deberá marcar la misma con tiza o bolígrafo, debe mandar la lona en perfecto estado de higiene y seca (no usar talco).
- 2- Apoyar sobre piso limpio y nivelado. No olvidar colocar la cinta de seguridad.
- 3- Colocar el caño en el asiento hasta el tope y ajustar firmemente con los tornillos.
- 4- Si la superficie es resbaladiza será necesario colocar debajo de los regatones algún material antideslizante como el caucho.
- 5- Tener sumo cuidado de no dañar la lona con los extremos de los caños.
- 6- Al finalizar la temporada, guardar la lona y los caños bien limpios y secos. No dejar a la interperie.
- 7- El desgaste natural de los componentes de la piscina, no está amparados en la garantía.
- 8- No cumpliendo con estos consejos quedará sin efecto la garantía.

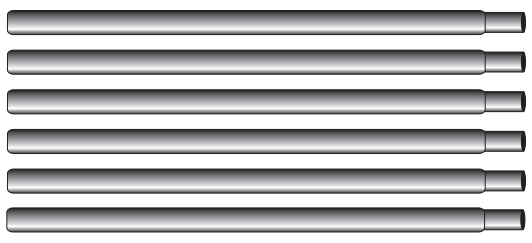LONA	1	315x215x80
	16	Pata de 75 cm. 11/4" 0.8
	4	Asiento Doble
	4	Base Doble
	6	Base Inclineda Larga
	8	Soporte Grande
	2	Regatón Grande Simple
	2	Cinta p/415
	1	Cinta Larga p/315
	1	Bolsita Pico/tapón
	1	Folleto Armado DE

	6	105 c/e 11/4" 0.9
	4	105 s/e 11/4" 0.9
	6	103 c/e 1" 0.8
	4	103 s/e 1" 0.8